

# di.bi.TEC Srl

## Tecnologia nel bagno

L'UNICA CASSETTA TRITURATRICE CON MECCANISMO ESTRAIBILE

### SANISPLIT



## Un amico in cucina




DA OGGI SPARECCHIO IO...

dissipatore **ECOSPLIT**

## Un bagno per amico

LA PORCELLANA DI AUSILIO

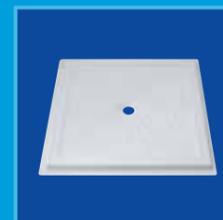

# SANISPLIT TECMA



## L'UNICA CASSETTA TRITURATRICE CON MECCANISMO ESTRAIBILE SENZA TUBI A VISTA O CON COLLEGAMENTO ESTERNO



**SANISPLIT** è una cassetta in plastica composta da una prima unità di raccolta delle acque fissata in modo permanente al WC e da una seconda unità, **estraibile**, contenente i meccanismi necessari al funzionamento.

La raccolta delle acque avviene in una vasca di gomma EPDM resistente agli acidi, ai grassi ed alle alte temperature. Il meccanismo di triturazione è costituito da un motore, alimentato a 220 V e da una pompa centrifuga, nella cui girante sono inserite alcune lame di acciaio. **Le due parti**, come detto, sono **divisibili**.

La separazione dell'unità estraibile avviene con una semplice operazione eseguibile direttamente dallo stesso utilizzatore. In effetti in caso di intasamento, bloccaggio o guasto meccanico, il nostro **Split System** consente di separare l'unità estraibile dalla unità idraulica fissa, evitando in tal modo di dover scollegare sia il WC che le tubazioni di raccolta e di scarico delle acque.

**SANISPLIT** ha un sistema di collegamento idraulico tutto interno che consente la scomparsa di tutti quei tubi, raccordi e fascette che compromettono l'estetica di un locale da bagno.



I nostri apparecchi sono omologati per una prevalenza in verticale di oltre 10 metri e per una capacità di evacuazione di oltre 300 l/min. In tutti i nostri apparecchi è possibile scaricare le acque della lavatrice e della lavastoviglie, con temperature fino a 100° c.

# SANISPLIT TECMA

TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI								
SANISPLIT 1	●							
SANISPLIT 2	●	●				●	●	●
SANISPLIT 3	●	●	●	●	●	●	●	●
SANISPLIT K2		●				●	●	●
SANISPLIT K3		●	●	●	●	●	●	●

### ALL'ATTENZIONE DEI SIG.RI INSTALLATORI:

Il piano d'appoggio del piatto doccia o della vasca deve essere posizionato a 25 cm di altezza da terra.

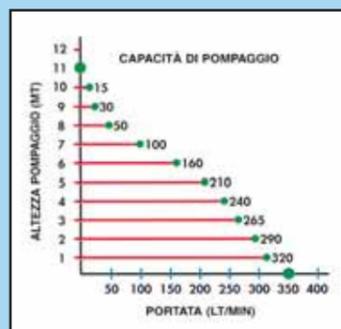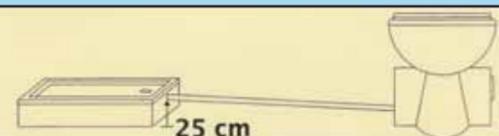

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230V ac
Potenza	600W
Assorbimento	3 A
Frequenza	50 Hz
GRP	2700
Classe di protezione	IP 55
Prevalenza massima	11 mt
Portata massima	350 lt/min
Servizio	Intermittente
Max. Temp. acqua di scarico	<100°C
Condensatore	10µF/450V
Rumorosità inferiore a	50 dB
Conn. tubo di scarico	mm 32-40

Sanisplit è conforme alle seguenti norme:  
 CE 89/392 - 89/336 - 73/23 - 93/68  
 EN 12050-2 (HQ-50%) EN 12050-3 - EN 12050-4



### F.A.S. Servizio Assistenza Totale

Allo scopo di garantire la massima soddisfazione dei nostri clienti e per risolvere radicalmente tutte le problematiche di carattere tecnico, **di.bi.TEC Srl** ha predisposto il Servizio Assistenza Totale F.A.S., offrendo una assistenza tecnica totale mediante la sostituzione del **motore** dell'apparecchio non funzionante.

Se per un qualsiasi motivo, anche imputabile all'utilizzatore (uso non corretto, immissione di materiali non conformi, ecc.), l'apparecchio evidenziasse dei disturbi di funzionamento, l'utente potrà avvalersi del servizio F.A.S., semplicemente contattando il nostro **Centro di Assistenza Nazionale** al numero **0761.56.77.88**.

Se la richiesta ci perverrà entro le ore 12:00 di un giorno lavorativo **di.bi.TEC** provvederà ad inviare, entro le 24 ore successive, il **motore** sostitutivo direttamente al domicilio dell'utente, il quale contestualmente, dovrà provvedere alla consegna di quello non funzionante.

### ALL'ATTENZIONE DEI SIG.RI UTENTI: ISTRUZIONI PER UN USO OTTIMALE DI UN APPARECCHIO SANISPLIT

**USO DEL PULSANTE:** Ogni 30/40 giorni, senza scaricare acque o liquami da ciascuna delle utenze collegate, tenere premuto per 15/20 secondi il pulsante di avviamento manuale situato nella parte superiore della parete laterale destra del SANISPLIT.



In questo modo si favorisce il recupero dei necessari equilibri di funzionalità dell'apparecchio.

In zone con acque sature di calcio, per avere un funzionamento ottimale dei nostri apparecchi, è opportuno compiere ogni 45-60 giorni, la seguente operazione:



- Staccare la spina di collegamento alla rete elettrica;
- Versare attraverso lo scarico del lavello, lavabo o bidet, il DEPANGEL disincrostante contenuto nella confezione;
- Lasciar agire il disincrostante per circa 3-4 ore;
- Ricollegare la spina alla rete elettrica;
- Riutilizzare l'apparecchio secondo le consuete modalità.

**N.B.: EVENTUALI INTASAMENTI DELLA "PARTE IDRAULICA" NON RICADONO NELLA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE.**




SANISPLIT 1

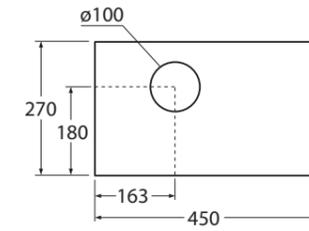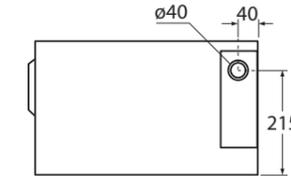



SANISPLIT 2

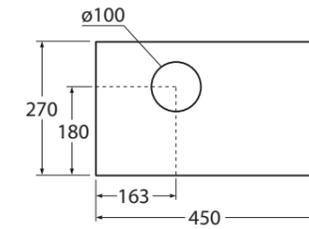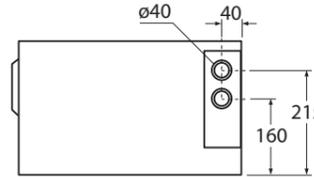



SANISPLIT 3

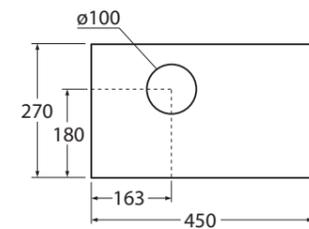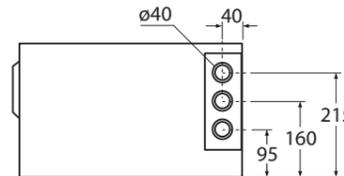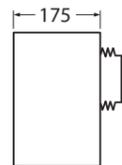

SANISPLIT K2

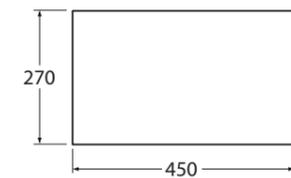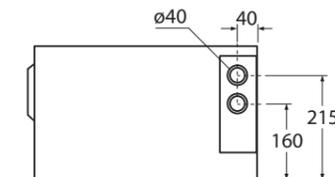

SANISPLIT K3

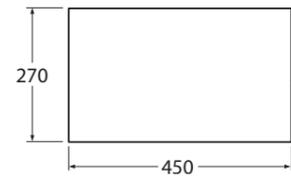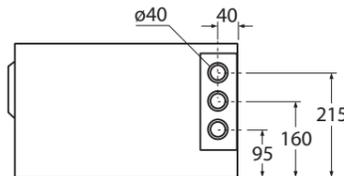

## ACCESSORI



Art. 02  
Valvole di non ritorno  
femmina-femmina Ø40  
in gomma EPDM

Art. 01  
Sacchetto di raccolta  
in plastica completo  
di doppio tappo



Art. 04  
"Depangel" disincrostante  
anticalcare

Art. 03  
Pressostato



Art. 05  
Motore universale  
SANISPLIT

Art. 06  
Parte idraulica



## OGNI FORNITURA CONTIENE:

- 1 SANISPLIT
- 1 Sacca di raccolta automatica delle acque reflue
- 2 Tappini grigi di riserva
- 1 Kit completo per il montaggio
- 1 Confezione monodose di DEPANGEL disincrostante

dissipatore **ECOSPLIT 3/4**


Da oggi sparecchio io...

Il nuovo modo per eliminare  
gli scarti di cibo!

mai più sacchetti  
maleodoranti...



...e contenitori ingombranti!

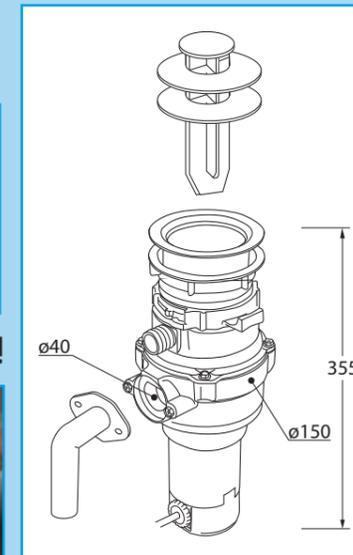

l'umido con ECOSPLIT si elimina  
dal lavello da cucina!

**ACCESSORI NON IN DOTAZIONE**



Interruttore pneumatico

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**



Art. 01/E  
Tappo prolungato



Art. 02/E  
Raccordo di scarico



Art. 03/E  
Filtro anti-spruzzo

### DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

Il dissipatore **ECOSPLIT** si installa direttamente sotto il lavello. Per l'utilizzo, aprire il rubinetto dell'acqua poi collegare la presa ed iniziare ad inserire nella piletta i rifiuti alimentari da eliminare.

**ECOSPLIT** può essere utilizzato per tritare ed eliminare tutti i rifiuti alimentari di origine organica ad eccezione dei rifiuti fibrosi quali *carciofi, sedani, cardi e finocchi*.



#### AVVERTENZE:

- ECOSPLIT deve essere provvisto di presa elettrica con messa a terra.
- ECOSPLIT deve essere utilizzato SOLO aprendo ACQUA FREDDA durante la triturazione.
- ECOSPLIT NON deve essere sovraccaricato durante l'utilizzo.

### GARANZIA TOTALE

**di.bi TEC** propone ai propri clienti una garanzia totale di 2 anni sul funzionamento dell'apparecchio.

Ogni apparecchio è fornito di un cartoncino di garanzia. Tale cartoncino dovrà essere datato e timbrato dal rivenditore al momento dell'acquisto. Il cliente che volesse avvalersi della garanzia totale dovrà inviarci a mezzo **e-mail: info@dibitec.com / fax 0761.568731** copia del cartoncino di garanzia. **di.bi TEC** provvederà ad inviare al cliente il nuovo apparecchio ed a ritirare contestualmente l'apparecchio non funzionante. Se la sostituzione avverrà totalmente a cura del cliente, **di.bi TEC** fornirà il nuovo apparecchio gratuitamente.

Se la sostituzione sarà a cura della **di.bi TEC** saranno addebitate le sole spese di spedizione e ritiro.

**Per i costi della sostituzione  
contattare il numero 0761.567788**

### INTERRUTTORE PNEUMATICO DI AVVIAMENTO

L'interruttore pneumatico è costituito da un pulsante ad aria che può essere posizionato anche su un lavello precedentemente forato e comunque in posizione comoda per l'utente. Si collega direttamente alla presa di corrente domestica dopo aver collegato la spina dell'**ECOSPLIT** nella scatola elettrica di cui è dotato l'interruttore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. ECOSPLIT 3/4

3/4 Hp

500 W.

220V. 50 H

3,25 Ampere

2600 RPM


Peso: 4,10 Kg.

Normativa CE: EN 60335

LAVABO  
AUSILI




Art. 101 - Lavabo ergonomico AUSILI

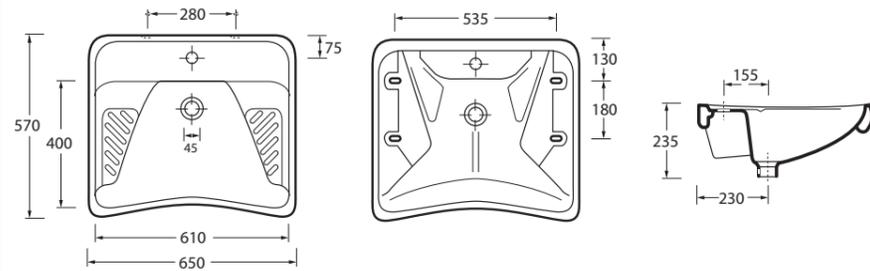

VASO  
AUSILI "S"




Art. 102 - Vaso AUSILI scarico terra

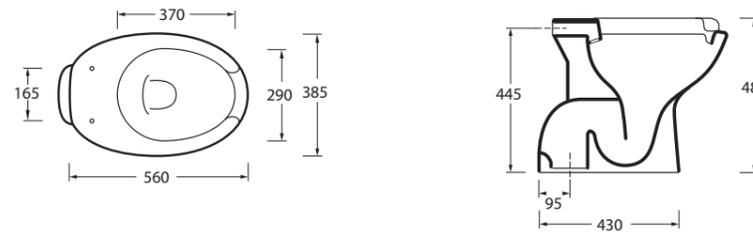

VASO  
AUSILI "P"




Art. 103 - Vaso AUSILI scarico parete

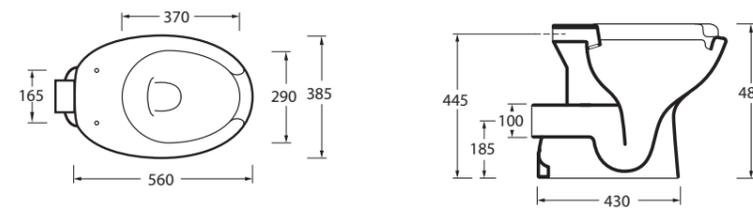

VASO/BIDET  
AUSILI "S"




Art. 104 - Vaso/bidet AUSILI scarico a terra

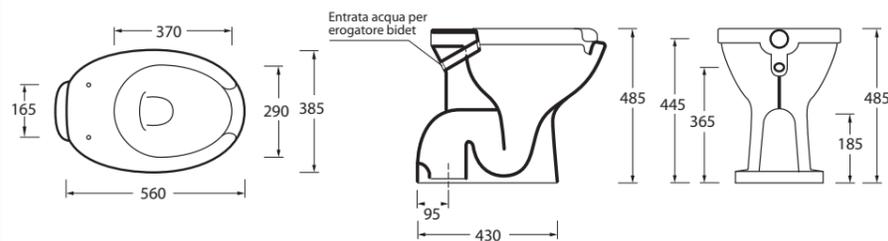

VASO/BIDET  
AUSILI "P"




Art. 105 - Vaso/bidet AUSILI scarico a parete

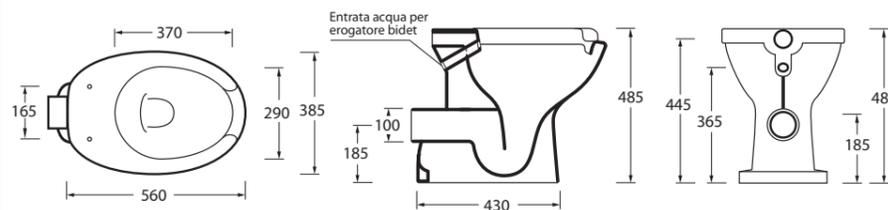

VASO AUSILI  
SOSPESO




Art. 106 - Vaso AUSILI sospeso

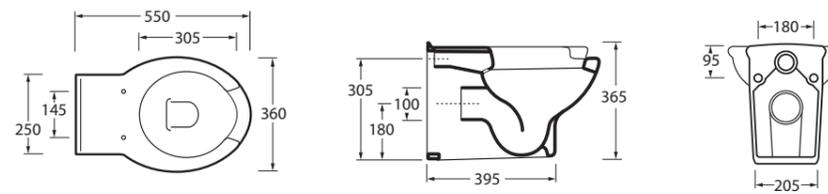

BIDET AUSILI  
SOSPESO



Art. 106b - Bidet AUSILI sospeso

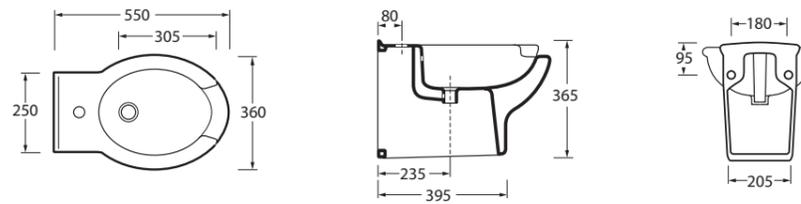

VASO/BIDET  
NORMALE "S"



Art. 107 - Vaso/bidet normale scarico a terra



VASO/BIDET  
NORMALE "P"




Art. 108 - Vaso/bidet normale scarico a parete



VASO  
SENIOR "S"




Art. 109 - Vaso SENIOR scarico terra

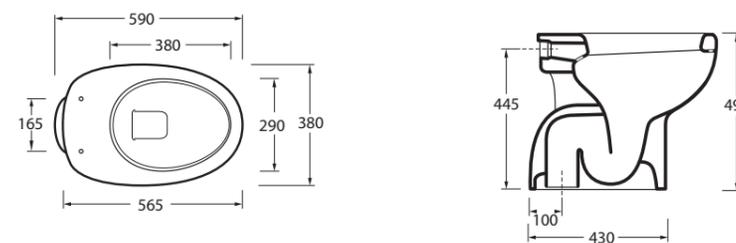

VASO  
SENIOR "P"




Art. 110 - Vaso SENIOR scarico parete

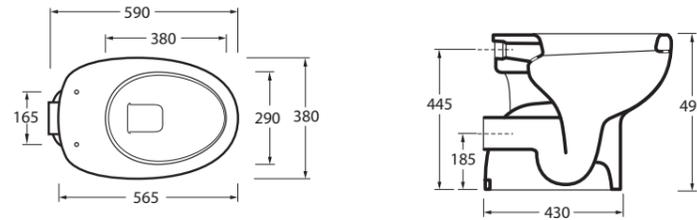

BIDET  
SENIOR



Art. 111 - Bidet SENIOR monoforo predisposto a tre fori

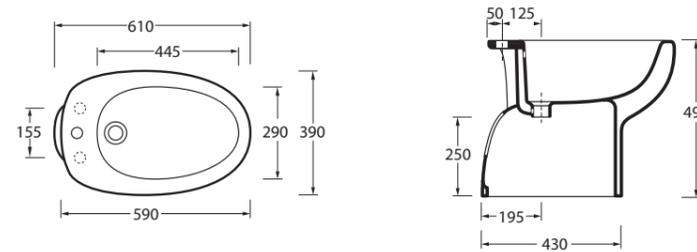

VASO  
JUNIOR "S"




Art. 115 - Vaso JUNIOR scarico terra



VASO  
SPOFFORD




Art. 116 - Vaso SPOFFORD scarico esterno

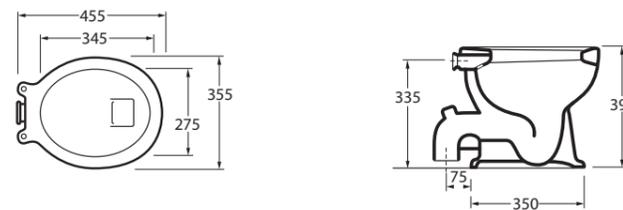

PIATTO DOCCIA  
AUSILI



Piatto doccia filo pavimento  
Art. 112 - cm. 70x70  
Art. 113 - cm. 80x80  
Art. 114 - cm. 90x90

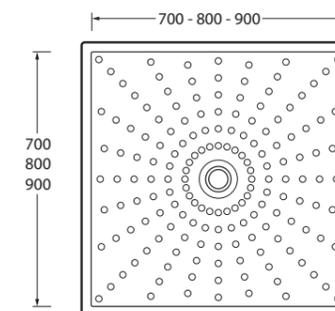

## ACCESSORI



**Art. 30**  
Coprivaso  
in legno-poliestere  
per vasi AUSILI



**Art. 31**  
Coprivaso  
in legno-poliestere  
vaso/bidet normale



**Art. 35**  
Coprivaso  
in legno-poliestere  
vasi SENIOR



**Art. 36**  
Coprivaso in  
legno-poliestere per  
vaso sospeso AUSILI



**Art. 37**  
Piletta ø 60  
per piatto doccia



**Art. 38**  
Piletta ø 90  
per piatto doccia




**Art. 32**  
Staffe fisse



**Art. 33**  
Staffe a  
regolamentazione  
manuale



**Art. 34**  
Staffe a regolamentazione  
pneumatica

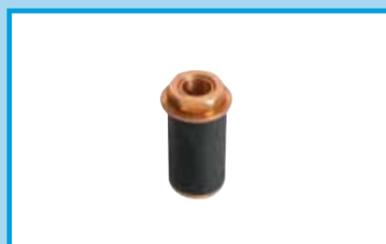

**Art. 39**  
Erogatore per  
wc/bidet

Tutti i nostri sanitari, in vitreous-china bianco Europa, sono di primissima scelta e vengono consegnati FRANCO DESTINO, in scatolati e pallettizzati.

**di.bi.TEC** Srl

[www.dibitec.com](http://www.dibitec.com) [info@dibitec.com](mailto:info@dibitec.com)

Via Madonna della Stradella n.10 - 01034 - Fabrica di Roma (VT) - Tel. 0761.576693 - Fax 0761.568731  
Centro Assistenza 0761.567788 P.IVA/C.F. 06746841003 - N. Iscr. REA 987628